


Caudron C366

coupe Deutsch de la Meurthe 1933

modèle à l'échelle 1/66


Imprimer sur papier 160g/dm²

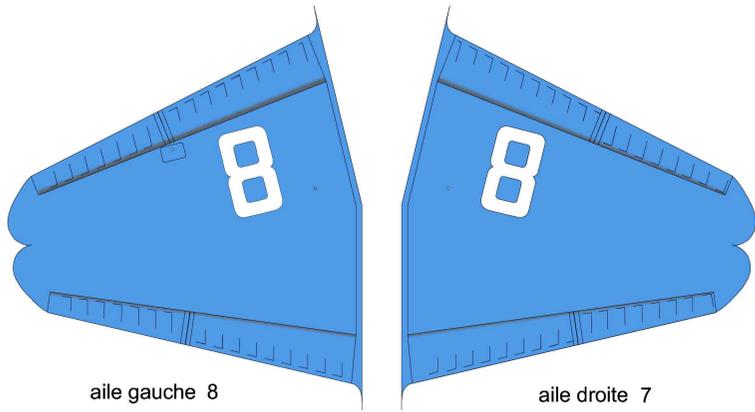

aile gauche 8


aile droite 7

Extrados

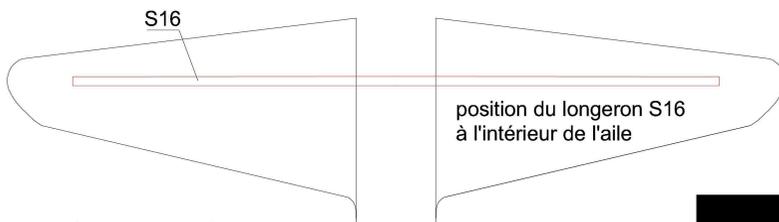

S16


position du longeron S16 à l'intérieur de l'aile

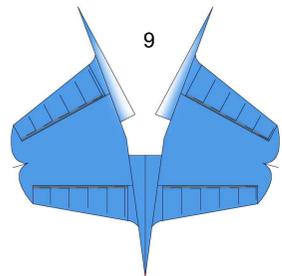

9




11

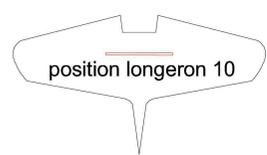

position longeron 10

10
cap 3/10

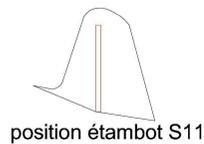

position étambot S11

mettre en forme 7, 8, 9 et 11 et fermer par un fin filet de colle




profil à donner à l'aile




15

mettre en forme 15 et coller bord à bord




collage bord à bord



H2

collage bord à bord




H1


Attention à l'angle à donner aux pales l'hélice tourne dans le sens horaire vu place pilote

Face noire des pales à l'intérieur


Tube "pitot" P à l'intrados de l'aile gauche



P2 est emprisonné dans P1

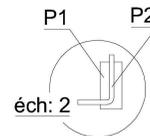

éch: 2

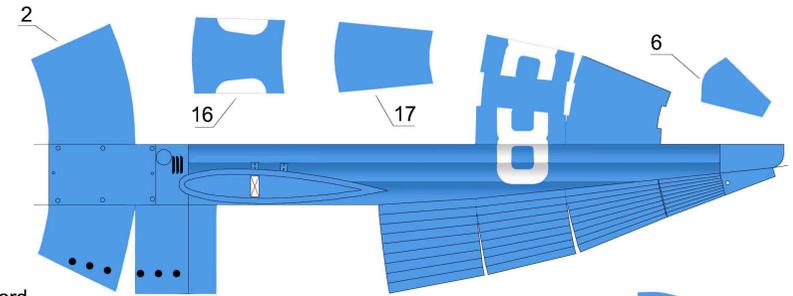


avant collage sur la structure, marquer les plis et préformer les parties arrondies de 2 et 3



5




pourtour à ajuster

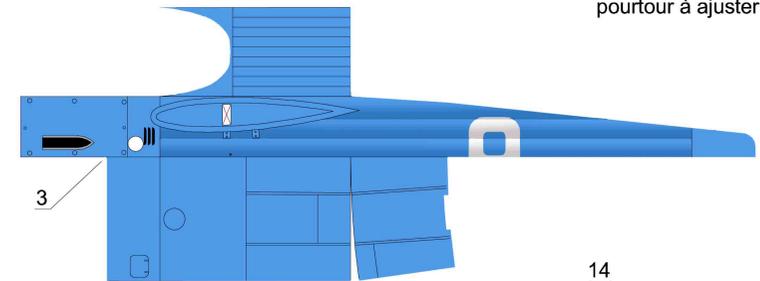


13
cap 5/10

12
cuivre 8/10 x6

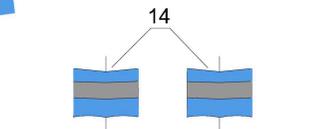


fermeture par un fin filet de colle


T1
cap 5/10 x2

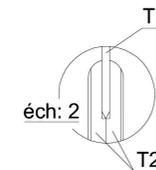

éch: 2

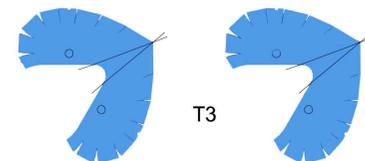

mettre en forme et coller bord à bord

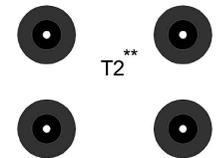

T2**

Belles "plumes" françaises du temps passé

Toute reproduction, modification, même partielle, autre qu'à l'usage purement privé et sans l'accord de l'auteur est interdite.