


STAMPE SV4C

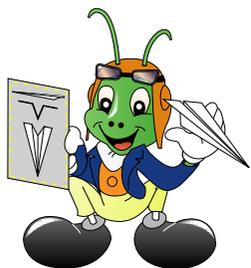


A20



A19*



S19**




S13g* S13d*

S13 mis en place après pose recouvrement S18



S14**



S21

a ajuster en longueur

S20




S15**

S14 contre-collé sur S15 puis bisauté aux extrémités




S16*

pliage à effectuer aplomb nervure S10

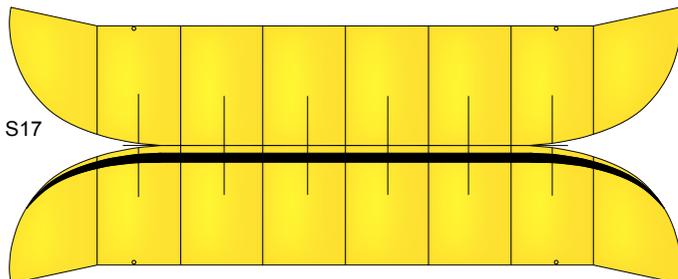

S17

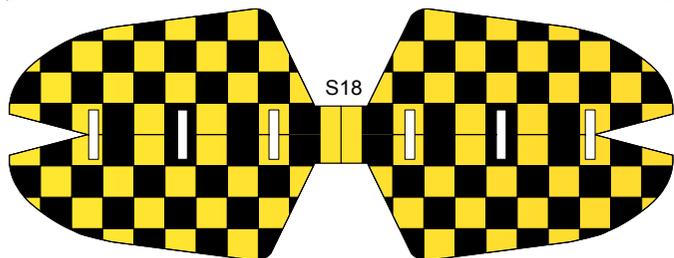


S18

Les encoches sont réalisées une fois le revêtement S18 en place

Le hangar aux souvenirs

Toute reproduction, modification, même partielle, autre qu'à l'usage purement privé et sans l'accord de l'auteur est interdite.

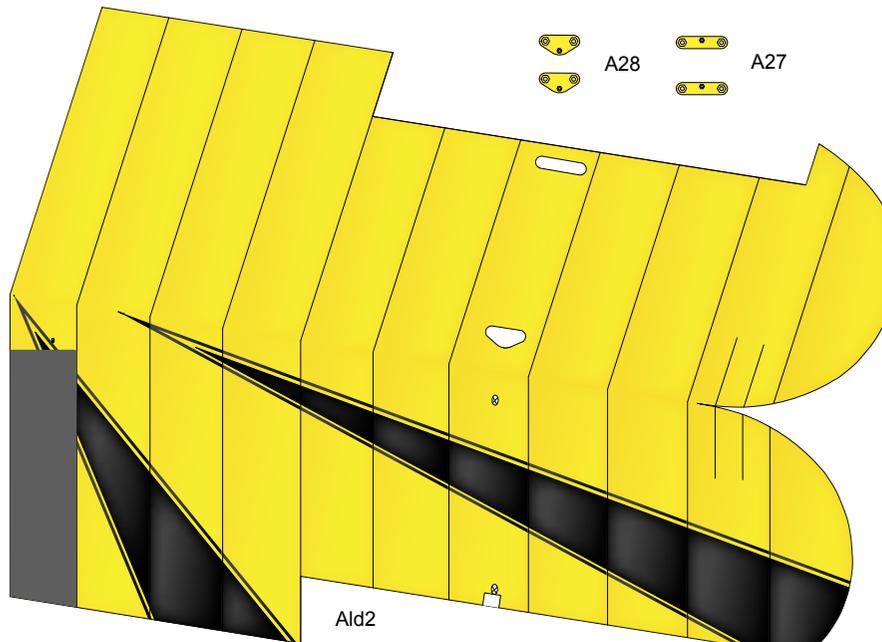


Ald2



A28



A27

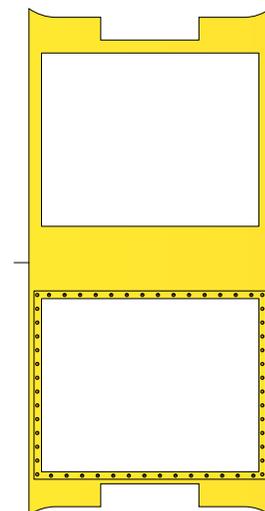


A14

DESSUS

percer tous les trous avant pose du recouvrement



R12 a ajuster en forme et longueur

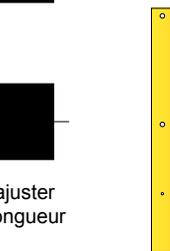


F95**



D1*


A26
rhodoid fin

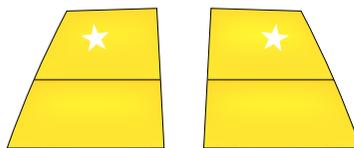

D4

D5

charnières en fil de cuivre diam 0.6

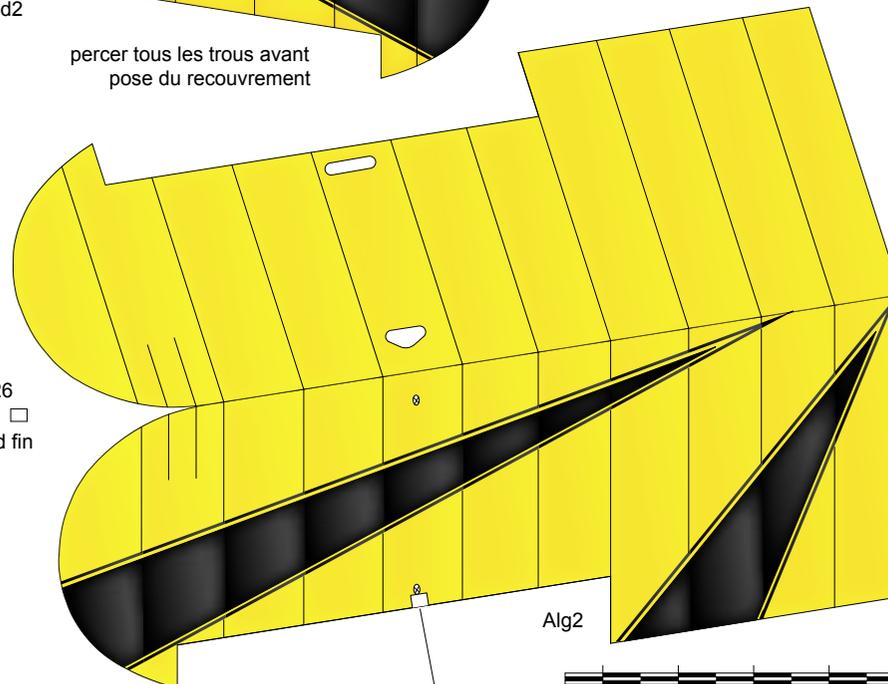

Alg2

Le revêtement est remplacé par un carré de rhodoid fin sur fond alu